

ViFit touch









Aktivity/Fitness/Spánkový tracker



79486 – černý

79487 – červený

79488 – modrý


	Před prvním použitím se smartphonem	3
	Režim aktivity	5
	Režim spánku	6
	Letový režim	7
	Hovory nebo zprávy	8
	Vibrace a připomínka cíle	9
	Přenos dat do smartphonu	9
	Důležité informace	10



Před prvním použitím se smartphonem

S ViFit Activity Trackerem můžete sledovat počet kroků, vzdálenost, spálené kalorie, délku aktivity a dosažení denního cíle v %. V režimu spánku zaznamenává pohybovou aktivitu spánku a délku spánku.

Před prvním použitím je nutné ViFit Activity Tracker nabít. Připojte ViFit pomocí dodaného USB kabelu k PC, nebo notebooku, kabel připojte ze zadní strany displeje ViFitu.

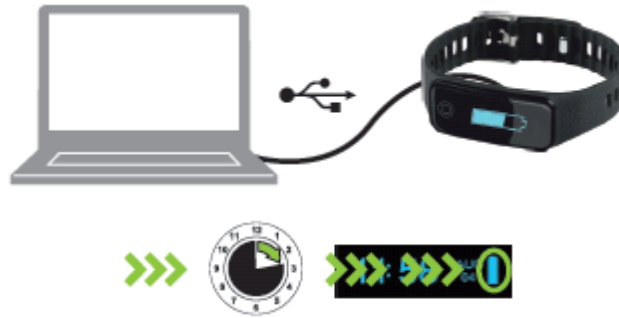


Stáhněte si zdarma aplikaci VitaDock+ v AppStore nebo Google Play Store




iOS: iPhone 4S a novější, iPad 3 a novější.

Android: Zařízení, která podporují verzi Google Androidu 4.3 a Bluetooth 4.0.

Aktivujte si Bluetooth na svém zařízení iOS nebo Android

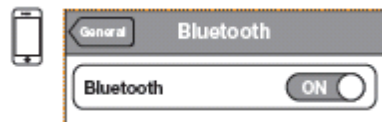


Spusťte aplikaci. Zvolte „Nastavení“ a klikněte na „Moje zařízení“.

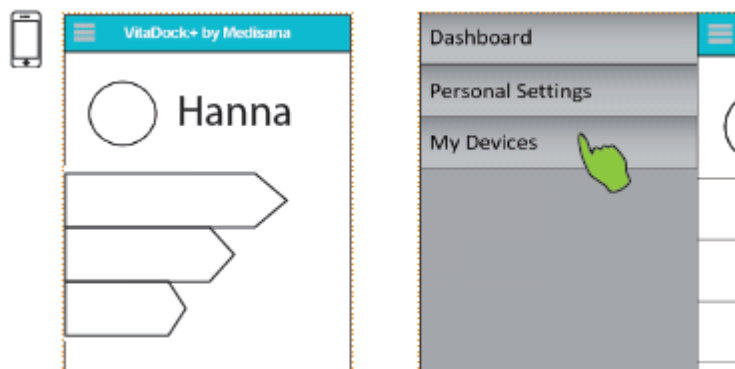

Při prvním uvedení do provozu podržte tlačítko na ViFit Activity Trackeru stisknuté déle než 10 sekund dokud se nerozsvítí displej. ViFit Aktivita Tracker a Bluetooth jsou nyní aktivní.



Pro spárování s aplikací zvolte v aplikaci v „Moje zařízení“ svůj ViFit Activity Tracker. Proveďte osobní nastavení aplikace a Váš ViFit Activity Tracker bude nyní synchronizovaný.

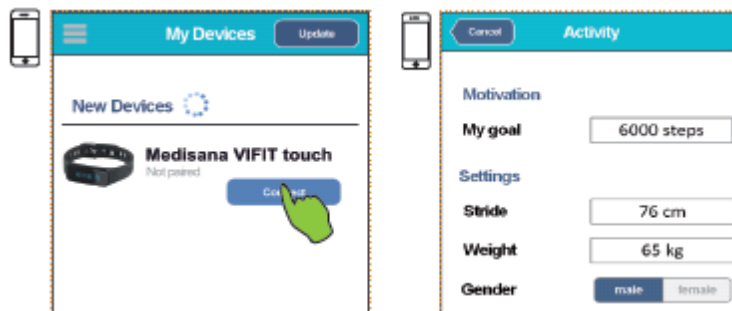



Režim aktivity

Správný způsob nošení ViFit Activity Trackeru – na zápěstí.



Opakovaným stisknutím ovládacího tlačítka přepněte informace na displeji.



Čas, datum, baterie



Počet kroků



Spálené kalorie



Vzdálenost



Čas aktivity v hodinách



Denní cíl v %



Budík



Připomínka k aktivitě (pokud aktivovaná)



Zobrazení zvoleného režimu



Čas, datum, baterie



Režim spánku

V režimu spánku se zaznamenává aktivita během spánku a délka spánku. Aktivita spánku se na displeji zobrazí pomocí grafu. Více informací hodnocení najdete na VitaDock online.

Správný způsob nošení ViFit Activity Trackeru – na zápěstí.



(De) aktivace režimu spánku: Podržte tlačítko stisknuté po dobu 3 sekund a opakovaným stisknutím potvrďte zapnutí resp. vypnutí.



Aktivace režimu spánku




Aktivita spánku



Ukončení režimu spánku



Letový režim

Po aktivaci ViFit Activity Trackeru během nastavení, je Bluetooth permanentně aktivní. ViFit Activity Tracker lze přepnout do letového režimu, kdy se Bluetooth deaktivuje a kroky se nebudou počítat. Pro aktivaci letového režimu stiskněte tlačítko opakovaně, dokud se na displeji neobjeví obrázek **A**. Pak podržte tlačítko cca 3 sekundy, dokud se na displeji nezobrazí obrázek **B**. Aktivaci letového režimu potvrďte opakovaným stlačením tlačítka. Na displeji se zobrazí obrázek **C**. Symbol  na displeji indikuje, že je letový režim aktivní.

Pro deaktivaci letového režimu podržte tlačítko cca 3 sekundy, dokud se na displeji nezobrazí obrázek **D**. Deaktivaci letového režimu potvrďte opakovaným stlačením tlačítka.

A



B



C



D





Hovory nebo zprávy

Po spárování ViFit Activity Trackeru s aplikací se budou na displeji zobrazovat příchozí hovory a SMS.

Telefonní číslo nebo jméno (pokud je číslo uložené v kontaktech)

Hovory od skrytých telefonních čísel

Telefonní číslo nebo jméno (pokud je číslo uložené v kontaktech) odesílatele SMS



SMS od skrytých telefonních čísel



Příchozí správa z Facebook messengeru



Příchozí správa z WhatsApp



Vibrace a připomínka cíle

Nastavení budíku: V aplikaci lze nastavit budík. Jestli je budík nastaven nebo ne můžete vidět na displeji (ON resp. OFF a symbol budíku), viz obrázek **A**. Když nastane čas nastavený na budíku, ViFit začne vibrovat a na displeji se zobrazí obrázek **B**.

Nastavení připomínky cíle: V aplikaci lze nastavit připomínku cíle, např. jestli chcete dosáhnou 18.000 kroku do 18.00. Pokud nedosáhnete tento cíl, spustí se vibrace a na displeji se zobrazí obrázek **C**. Pokud nastavíte cíl na více než 9.999 kroku, zobrazení číslic na displeji se změní. Např: 10.500 kroků - 10,5K. Pro zastavení vibrací stiskněte krátce tlačítko.



A



B



C



Přenos dat do smartphonu

Spusťte aplikaci a data uložená ve vašem zařízení ViFit Activity Tracker se automaticky přenesou do aplikace i na portál VitaDock online.





Důležité informace



VAROVÁNÍ! Nebezpečí polknutí malými dětmi. Malé děti by si s přístrojem neměli hrát.

VAROVÁNÍ! Nebezpečí požáru / exploze nebo popálenin! Zařízení obsahuje lithiovou baterii. Tato baterie se nesmí rozebírat, házet do ohně nebo zkratovat.



UPOZORNĚNÍ! Udržujte přístroj mimo vodu a vlhkého prostředí.



UPOZORNĚNÍ! Zabraňte pádu přístroje. Nevystavujte přístroj vysokým teplotám nebo velkým teplotním výkyvům. Rovněž udržujte přístroj mimo přímé slunečné záření a prach. Nikdy nepoužívejte agresivní chemické prostředky. Chraňte displej před tvrdými a ostrými předměty.



Tento přístroj se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem. Každý spotřebitel je povinen odevzdat veškeré elektrické nebo elektronické přístroje bez ohledu na to, zda obsahují škodlivé látky či nikoli, na sběrném místě ve svém bydlišti nebo v obchodě, aby mohly být tyto přístroje zlikvidovány v souladu se životním prostředím. Před likvidací přístroje vyjměte baterie. Nevhazujte spotřebované baterie do domovního odpadu, ale do zvláštního odpadu nebo je odevzdejte ve specializovaném obchodě do sběrného boxu na baterie. obraťte se v případě likvidace na svůj obecní nebo městský úřad nebo na svého prodejce.
Obalový materiál je recyklovatelný.



Tímto prohlašujeme, že ViFit Touch Activity Tracker, vyr. 79486/79487/79488 odpovídá základním požadavkům evropské směrnice RTTE 1999/5/EC. Úplné znění EC prohlášení o shodě si můžete vyžádat na adrese Medisana AG, Jagenbergstrasse 19, D-41468 Neuss, Německo nebo si je stáhnout na internetových stránkách společnosti Medisana (www.medisana.com)

Záruka a záruční opravy

Obratě se prosím v případě záruky na svůj specializovaný obchod nebo přímo na servisní místo. Pokud byste museli přístroj zaslat, uveďte prosím závadu a přiložte kopii stvrzenky o koupi.

Platí přitom následující záruční podmínky:

- 1.** Na tento výrobek poskytujeme 2 letou záruku od data zakoupení. V případě reklamace je nutné doložit doklad o zakoupení.
- 2.** Závady v důsledku materiálových nebo výrobních vad se odstraňují během záruční lhůty zdarma.
- 3.** Opravou v záruce nedochází k prodloužení záruční lhůty ani pro přístroj ani pro vyměněné komponenty.
- 4.** Ze záruky jsou vyloučené:
 - a.** veškeré závady, které vznikly neodborným používáním, např. nedodržováním návodu k použití.
 - b.** Závady, které plynou z oprav nebo zásahů kupujícím nebo neoprávněnou třetí osobou.
 - c.** závady vzniklé při přepravě na cestě od výrobce ke spotřebiteli nebo při zaslání do servisu.
 - d.** součásti příslušenství, které podléhají běžnému opotřebení (baterie, odběrové pero, a příslušenství pro jedno použití, apod.).
- 5.** Ručení za nepřímé nebo přímé následné škody, které jsou způsobené přístrojem, je vyloučeno i tehdy, pokud je škoda na přístroji uznána jako případ záruky.

5.2 Servis

BONITO CZ s.r.o.
Pod Pekařkou 1/107
147 00 Praha 4 – Podolí
info@bonito.cz
+420 421 405 618

BONITO CZ s.r.o., Pod Pekařkou 1/107, 147 00 Praha 4, info@bonito.cz, 421 405 618