


Aktivty tracker

ViFit Connect MX3



Art. 79790

Ovládací prvky	2
Před prvním použitím	3
Režim aktivity	4
Nastavení alarmu	5
Nastavení připomínky cvičení	5
Režim spánku	5
Letový režim	6
Přenos dat do smartphonu	6
Důležité informace	7
Záruka	8

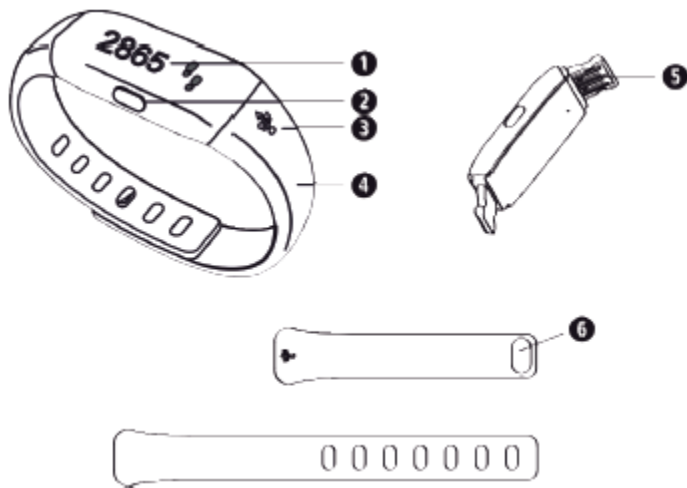

- ① OLED displej
- ② Tlačítko funkcí
- ③ USB symbol
- ④ Pásek
- ⑤ USB port
- ⑥ Zámek pásku

Před prvním použitím se smartphonem

S ViFit Connect MX3 můžete sledovat počet kroků, vzdálenost, spálené kalorie, délku aktivity a dosažení denního cíle v % a také čas a datum. Přístroj má 2 alarmy a alarm pro připomenutí cvičení. V režimu spánku zaznamenává pohybovou aktivitu spánku a délku spánku.

Před prvním použitím je nutné ViFit Connect MX3 nabít. Připojte MX3 ⑤ pomocí dodaného USB kabelu k PC, nebo notebooku. USB kabelem lze MX3 nabít, neslouží pro přenos dat. Stav nabití baterie se zobrazí na displeji:



Baterie vybitá

Baterie se nabíjí

Baterie plně nabitá

Po nabití baterie si stáhněte zdarma aplikaci VitaDock+ v AppStore nebo Google Play Store



iOS: iPhone 4S a novější, iPad 3 a novější.

Android: Zařízení, která podporují verzi Google Androidu 4.3 a Bluetooth 4.0.

Před prvním použitím by měl být přístroj aktivován z transportního režimu stisknutím a podržením tlačítka funkcí ② po dobu cca 5 vteřin.

Teď aktivujte Bluetooth na Vašem iOS nebo Android zařízení.

Spuštění aplikace.

Ujistěte se, že MX3 a Váš telefon je zapnutý a je aktivovaný Bluetooth. Pro spárování zvolte v aplikaci v „Moje zařízení“ přístroj MX3. Stiskněte a podržte tlačítko funkce ② po dobu cca 10 vteřin. MX3 se spáruje s aplikací. Během párování se na displeji ① zobrazí:




Jakmile se zařízení úspěšně synchronizují, na displeji se zobrazí „**Success!**“. Pokud synchronizace nebyla úspěšná, tak se zobrazí „**Fail!**“. V tom případě zkontrolujte, zdali je Bluetooth správně aktivován, obě zařízení zapnuté a aplikace je správně nainstalovaná. Přiblížte obě zařízení k sobě a zkuste opětovné spárování.

Když se přístroj úspěšně zesynchronizuje, nastavte v aplikaci osobní údaje. MX3 se automaticky zesynchronizuje. Aktuální čas a datum se automaticky nastaví po úspěšné synchronizaci.

Režim aktivity

Správný způsob nošení ViFit Connect MX3 – na zápěstí.

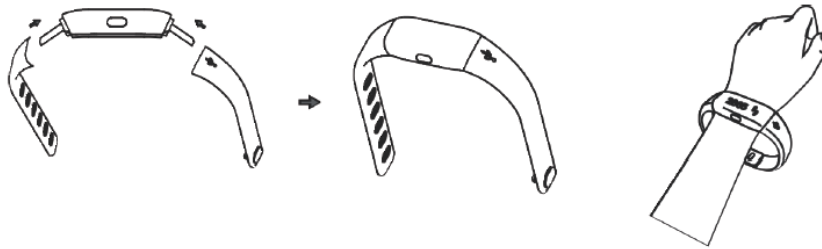

Pásek ④ lze nastavit dle velikosti Vašeho zápěstí.

Balení obsahuje 2 velikosti pásku a lze je měnit. Pásek můžete připevnit na MX3 dle obrázku nahoře.

Pokud nosíte pásek na levé ruce, tlačítko funkce ② by mělo směřovat k Vám. Pokud nosíte pásek na pravé ruce, tlačítko funkce ② by mělo směřovat k Vaším prstům.

Opakovaným stisknutím ovládacího tlačítka přepněte informace na displeji.



Uvítání – pouze při prvním zapnutí (podržení tlačítka cca 5 vteřin)

Čas, datum, stav baterie, Bluetooth logo

Počet kroků

Spálené kalorie (kcal)

Vzdálenost v km

Čas aktivity v hodinách

Denní cíl v %

Alarm 1 (ON nebo OFF)

Alarm 2 (ON nebo OFF)

Připomínka cvičení (ON nebo OFF)

Stisknutím tlačítka funkce ② provedete tyto funkce:

- Krátké stisknutí – další zobrazení na displeji (viz předchozí stranu)
- Podržení tlačítka cca 3 vteřiny – Režim spánku
- Podržení tlačítka cca 6 vteřin – Letový režim
- Podržení tlačítka cca 10 vteřin – synchronizace

Po správném nasazení ViFit Connect MX3 (viz strana 4.) začne počítat Vaše kroky. Poté co ujdete 10 a více kroků se na displeji zobrazí příslušný počet kroků.

Celkový počet kroků se každý den automaticky smaže o půlnoci (0:00). Prohlížet kroky za předchozí dny můžete v aplikaci. Na ViFit Connect MX3 jsou data uložena pouze po dobu 7 dnů. Pokud nesynchronizujete MX3 se svým mobilem během této doby, nejstarší údaje budou přepsány.

Nastavení alarmu

Na MX3 můžete nastavit 2 alarmy (A1 a A2) – čas a den v týdnu.

Pokud je alarm aktivní v následujících 24 hodinách, na displeji se zobrazí „A1“ resp. „A2“ a symbol „ON“, symbol alarmu a nastavený čas alarmu. Jinak se na displeji zobrazí „OFF“.

Nastavení připomínky cvičení

K nastavení připomínky cvičení je postup téměř stejný jako výše uvedený. Naprogramovaná připomínka se zobrazí na displeji jako „B“ a „ON“ nebo „OFF“, nastavený čas a den a symbol běžce.

Každý alarm nebo připomínka zpustí vibrace přístroje.

Pokud chcete alarm vypnout, krátce stiskněte tlačítko funkce ②.

Režim spánku

V režimu spánku se zaznamenává aktivita během spánku a délka spánku. Více informací hodnocení najdete v aplikaci VitaDock+.

Režim spánku aktivujete podržením tlačítka funkce ② cca 3 vteřiny.

ViFit Connect MX3 mějte na zápěstí i během spánku. Když je režim spánku aktivní, na pravé straně displeji se zobrazí symbol měsíce:



Pro deaktivaci režimu spánku opět podržte tlačítko funkce ② cca 3 vteřiny. Deaktivace bude potvrzena krátkou vibrací.

Letový režim

Po každém stisknutí tlačítka funkce ② se na několik vteřin aktivuje Bluetooth. Je možné MX3 přepnout do letového režimu, kde je Bluetooth úplně deaktivovaný a kroky se nebudou počítat. Aktivovat letový režim můžete podržením tlačítka funkce ② cca 6 vteřiny. Na displeji se zobrazí:



Poté se na displeji zobrazí:

Aktivovaný letový režim



Deaktivovat letový režim můžete podržením tlačítka funkce ② cca 3 vteřiny.

Aktivace a deaktivace letového režimu bude potvrzena krátkou vibrací.

Přenos dat do smartphonu

Spusťte aplikaci. Pokud MX3 a Váš mobil byly spárovány již předtím, aplikace Váš mobil rozezná když krátce stisknete tlačítko funkce ②. Bluetooth se aktivuje. Postupujte dle instrukcí na MX3.



Důležité informace



VAROVÁNÍ! Nebezpečí polknutí malými dětmi. Malé děti by si s přístrojem neměli hrát.

VAROVÁNÍ! Nebezpečí požáru / exploze nebo popálenin! Zařízení obsahuje lithiovou baterii. Tato baterie se nesmí rozebírat, házet do ohně nebo zkratovat.



UPOZORNĚNÍ! Udržujte přístroj mimo vodu a vlhkého prostředí.



UPOZORNĚNÍ! Zabraňte pádu přístroje. Nevystavujte přístroj vysokým teplotám nebo velkým teplotním výkyvům. Rovněž udržujte přístroj mimo přímé slunečné záření a prach. Nikdy nepoužívejte agresivní chemické prostředky. Chraňte displej před tvrdými a ostrými předměty.



Tento přístroj se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem. Každý spotřebitel je povinen odevzdat veškeré elektrické nebo elektronické přístroje bez ohledu na to, zda obsahují škodlivé látky či nikoli, na sběrném místě ve svém bydlišti nebo v obchodě, aby mohly být tyto přístroje zlikvidovány v souladu se životním prostředím. Před likvidací přístroje vyjměte baterie. Nevhazujte spotřebované baterie do domovního odpadu, ale do zvláštního odpadu nebo je odevzdejte ve specializovaném obchodě do sběrného boxu na baterie. obraťte se v případě likvidace na svůj obecní nebo městský úřad nebo na svého prodejce.
Obalový materiál je recyklovatelný.



Tímto prohlašujeme, že ViFit Connect MX3, v.č. 79790 odpovídá základním požadavkům evropské směrnice RTTE 1999/5/EC. Úplné znění EC prohlášení o shodě si můžete vyžádat na adrese Medisana AG, Jagenbergstrasse 19, D-41468 Neuss, Německo nebo si je stáhnout na internetových stránkách společnosti Medisana (www.medisana.com)

Záruka a záruční opravy

Obrátte se prosím v případě záruky na svůj specializovaný obchod nebo přímo na servisní místo. Pokud byste museli přístroj zaslat, uveďte prosím závadu a přiložte kopii stvrzenky o koupi.

Platí přitom následující záruční podmínky:

- 1.** Na tento výrobek poskytujeme 2 letou záruku od data zakoupení. V případě reklamace je nutné doložit doklad o zakoupení.
- 2.** Závady v důsledku materiálových nebo výrobních vad se odstraňují během záruční lhůty zdarma.
- 3.** Opravou v záruce nedochází k prodloužení záruční lhůty ani pro přístroj ani pro vyměněné komponenty.
- 4.** Ze záruky jsou vyloučené:
 - a.** veškeré závady, které vznikly neodborným používáním, např. nedodržováním návodu k použití.
 - b.** Závady, které plynou z oprav nebo zásahů kupujícím nebo neoprávněnou třetí osobou.
 - c.** závady vzniklé při přepravě na cestě od výrobce ke spotřebiteli nebo při zaslání do servisu.
 - d.** součásti příslušenství, které podléhají běžnému opotřebení (baterie, odběrové pero, a příslušenství pro jedno použití apod.).
- 5.** Ručení za nepřímé nebo přímé následné škody, které jsou způsobené přístrojem, je vyloučeno i tehdy, pokud je škoda na přístroji uznána jako případ záruky.

Servis

BONITO CZ s.r.o.
Pod Pekařkou 1/107
147 00 Praha 4 – Podolí
info@bonito.cz